



Myčka Electrolux

Popis spotřebiče:

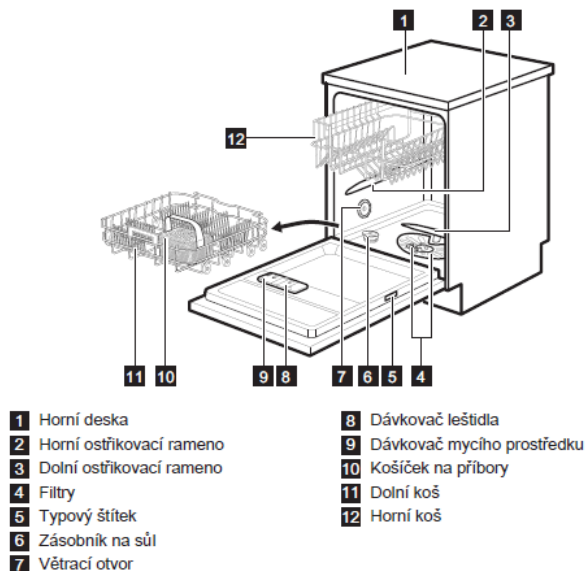

Ovládací panely:

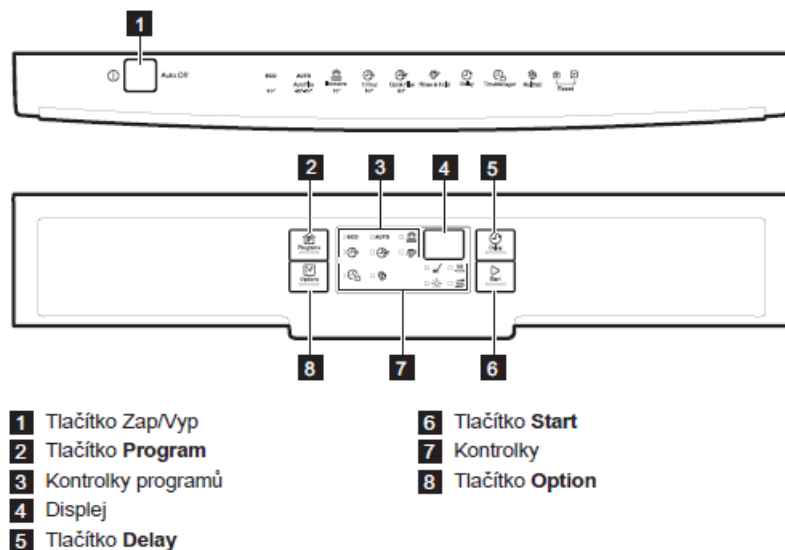

Postup zprovoznění a používání myčky


Zahájení

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete myčku




Zkontrolujte, zda je v režimu volby programu

2. Naplňte koše a zasuňte do myčky
3. Vložte mycí prostředek (vybalenou tabletu) do komory **A** (uzavřít víko **C**)

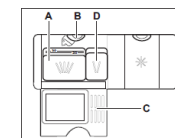

4. Zavřete myčku
5. Několikrát stiskněte tlačítko **Program**, dokud se nerozsvítí kontrolka



6. Stiskněte **Start** ke spuštění programu



Rozsvítí se kontrolka mycí fáze. Délka programu se začne snižovat v krocích po jedné minutě.

Ukončení

Po dokončení mycího programu se na Displeji zobrazí 0:00 a Kontrolky fází nesvítí.

1. Stiskněte tlačítko **Zap/Vyp**
2. Otevřete myčku, vysuňte koše, vyjměte nádobí a suché uklidte do skříněk
3. Dvířka myčky nechejte pootevřená (z důvodu vysušení)

Pozn. Pokud bude přívod vody do myčky zastaven, postup otevření kohoutku naleznete na druhé straně tohoto manuálu.

Zajištění přívodu vody do myčky

Otevření vodovodního kohoutku pod dřezem

